



TŘÍVRSTVÉ PARKETY NATURALLY FROM WOOD





PARKETY BEFAG

BEFAG je tradiční maďarský výrobce parket. Díky svým zkušenostem, získaným za 35 let historie našeho podniku, naši zaměstnanci vyrábějí vysoce kvalitní třívrstvé dřevěné podlahy. Suroviny pro výrobu získáváme převážně z vlastních zdrojů díky naší rozsáhlé péči o místní lesy. Dostupnost výrobních surovin, moderní výrobní linky a stabilní finanční zázemí zajišťují vysokou kvalitu našich výrobků.

Naše geografická poloha v západní části Maďarska nám umožňuje plynulé zásobování všech částí Evropy.

Podlahy se zámkovým spojem BEFAG PanLoc vyrábíme s licencí švédské společnosti Välinge.

Na základě speciálních požadavků našich zákazníků máme v programu také tradiční pero – drážkový spoj (klasické) parkety, které vyrábíme na objednávku.

Naším cílem je:

- produkovat vysoce kvalitní a moderní produkty v široké škále dekorů a specifikací
- flexibilita, inovace a přátelské vztahy s našimi zákazníky

SPECIFIKACE DÍLCŮ:

1

1 – lam


Povrch je vyroben z jedné lamely.



2

2 – lam

Povrch je vyroben ze dvou lamel.

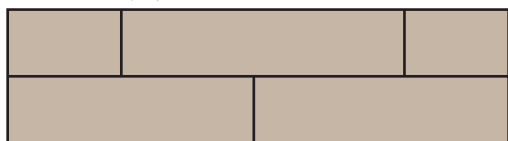

3

3 – lam

Povrch je vyroben ze tří lamel.



SYMBOLY



PARKETY V PROVEDENÍ PANLOC 7

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:



HEDVÁBNĚ MATNÝ LAK

7 vrstev akrylového laku Nano protektor odolného proti poškrábání



MATNÝ LAK

7 vrstev akrylového laku Nano protektor odolného proti poškrábání



BEZ LAKU



PŘÍRODNÍ OLEJ

Olejem oživená barva dřeva



BAREVNÉ MOŘENÍ



KARTÁČOVANÝ POVRCH



V – SPÁRA

Přiznaná spára na dlouhé straně dílců



PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



SPORTOVNÍ LAK



INFORMACE

Jiný typ povrchové úpravy na objednávku.



EVROPSKÉ DŘEVINY





DUB



BUK



JASAN



AKÁT PĚŘENÝ



DUB DUNAJ



TŘEŠŇ



DUB

Je považován za jedno z nejušlechtlejších dřev se základním odstínem žlutohnědé barvy a silným vláknem. Bělové dřevo dubu má bílou barvu.



DUB NATUR



DUB NORDIC





DUB NATUR



DUB NORDIC



DUB NATUR



DUB TREND



DUB MARKANT





BUK PAŘENÝ

Výskyt této dřeviny je v maďarských lesích častý. Jeho dřevo je narůžověle bílé, běl nelze oddělit od jádra. Stejnorodé dřevo se používá k výrobě parket. Proces paření probíhá s celými kusy lamel. Bukové vlákno je jemné a nevýrazné. Základní barva má příjemně načervenalý odstín. Typickou biologickou změnou buku je tmavohnědé zbarvení nepravého jádrového dřeva, které nekopíruje vzor letokruhů.



1



i

BUK PAŘENÝ
NATUR



3



i

BUK PAŘENÝ
NATUR



3



i

BUK PAŘENÝ
RUSTIC



JASAN

Žlutobílé dřevo s velmi výraznou texturou, které se v Maďarsku občasně vyskytuje. Bělové dřevo nelze oddělit od jádrového dřeva. Je charakteristické hnědavým nepravým jádrovým dřevem – hnědým jádrem – které nekopíruje vzor letokruhů. Základní barva silně závisí na místě, ve kterém strom roste: Stromy rostoucí v rovinaté krajině nedaleko řek poskytují dřevo světlé barvy a světlého odstínu, zatímco suché prostředí v horách způsobuje, že dřevo je poněkud tmavší s nahnědlým odstínem. Tyto dvě varianty nelze ve finálním výrobku od sebe úplně oddělit z důvodu přechodů jednotlivých klimatických pásem.



3



i

JASAN NATUR



3




i

JASAN MARKANT



AKÁT PAŘENÝ

Dřevo pocházející z Ameriky adaptované na maďarské klima a současně jedno z nejtvrděších dřev. Provedení akát s efektem pařeného čokoládově hnědého dřeva – hnědý odstín se suky a uzlíky.

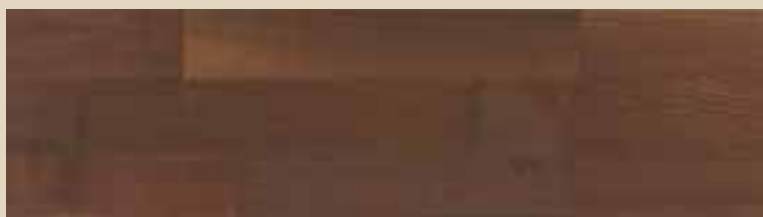

AKÁT PAŘENÝ



DUB DUNAJ

V Maďarsku velmi rozšířený druh dřeva, základní barva načervenalé šedá se silným vláknem a strukturou. Bělové dřevo je křiklavé, bělošedé a mírně načervenalé. Je charakteristické svým tmavě šedým až černavým zabarvením nepravého jádrového dřeva, které nekopíruje vzor letokruhů.



DUB DUNAJ NATUR



DUB DUNAJ RUSTIC



TŘEŠEŇ

Jedná se o středně tvrdé dřevo v barevných odstínech od zeleně nažloutlých až po šedivě načervenalé s jemnou strukturou a živým vláknem. Její nazelenalé bílé bělové dřevo je odděleno od jádrového dřeva.



3



i

TŘEŠEŇ



BAREVNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY



DUB ODTÍN OŘECH



DUB ODTÍN KOŇÁK



DUB ODTÍN OLIVA



DUB ODTÍN ŠEDÁ





DUB DUNAJ ODSÍN JATOBA



KOUŘOVÝ DUB



DUB NATUR BÍLÝ



DUB MARKANT BÍLÝ



DUB DUNAJ BÍLÝ




JASAN NATUR BÍLÝ



JASAN MARKANT BÍLÝ



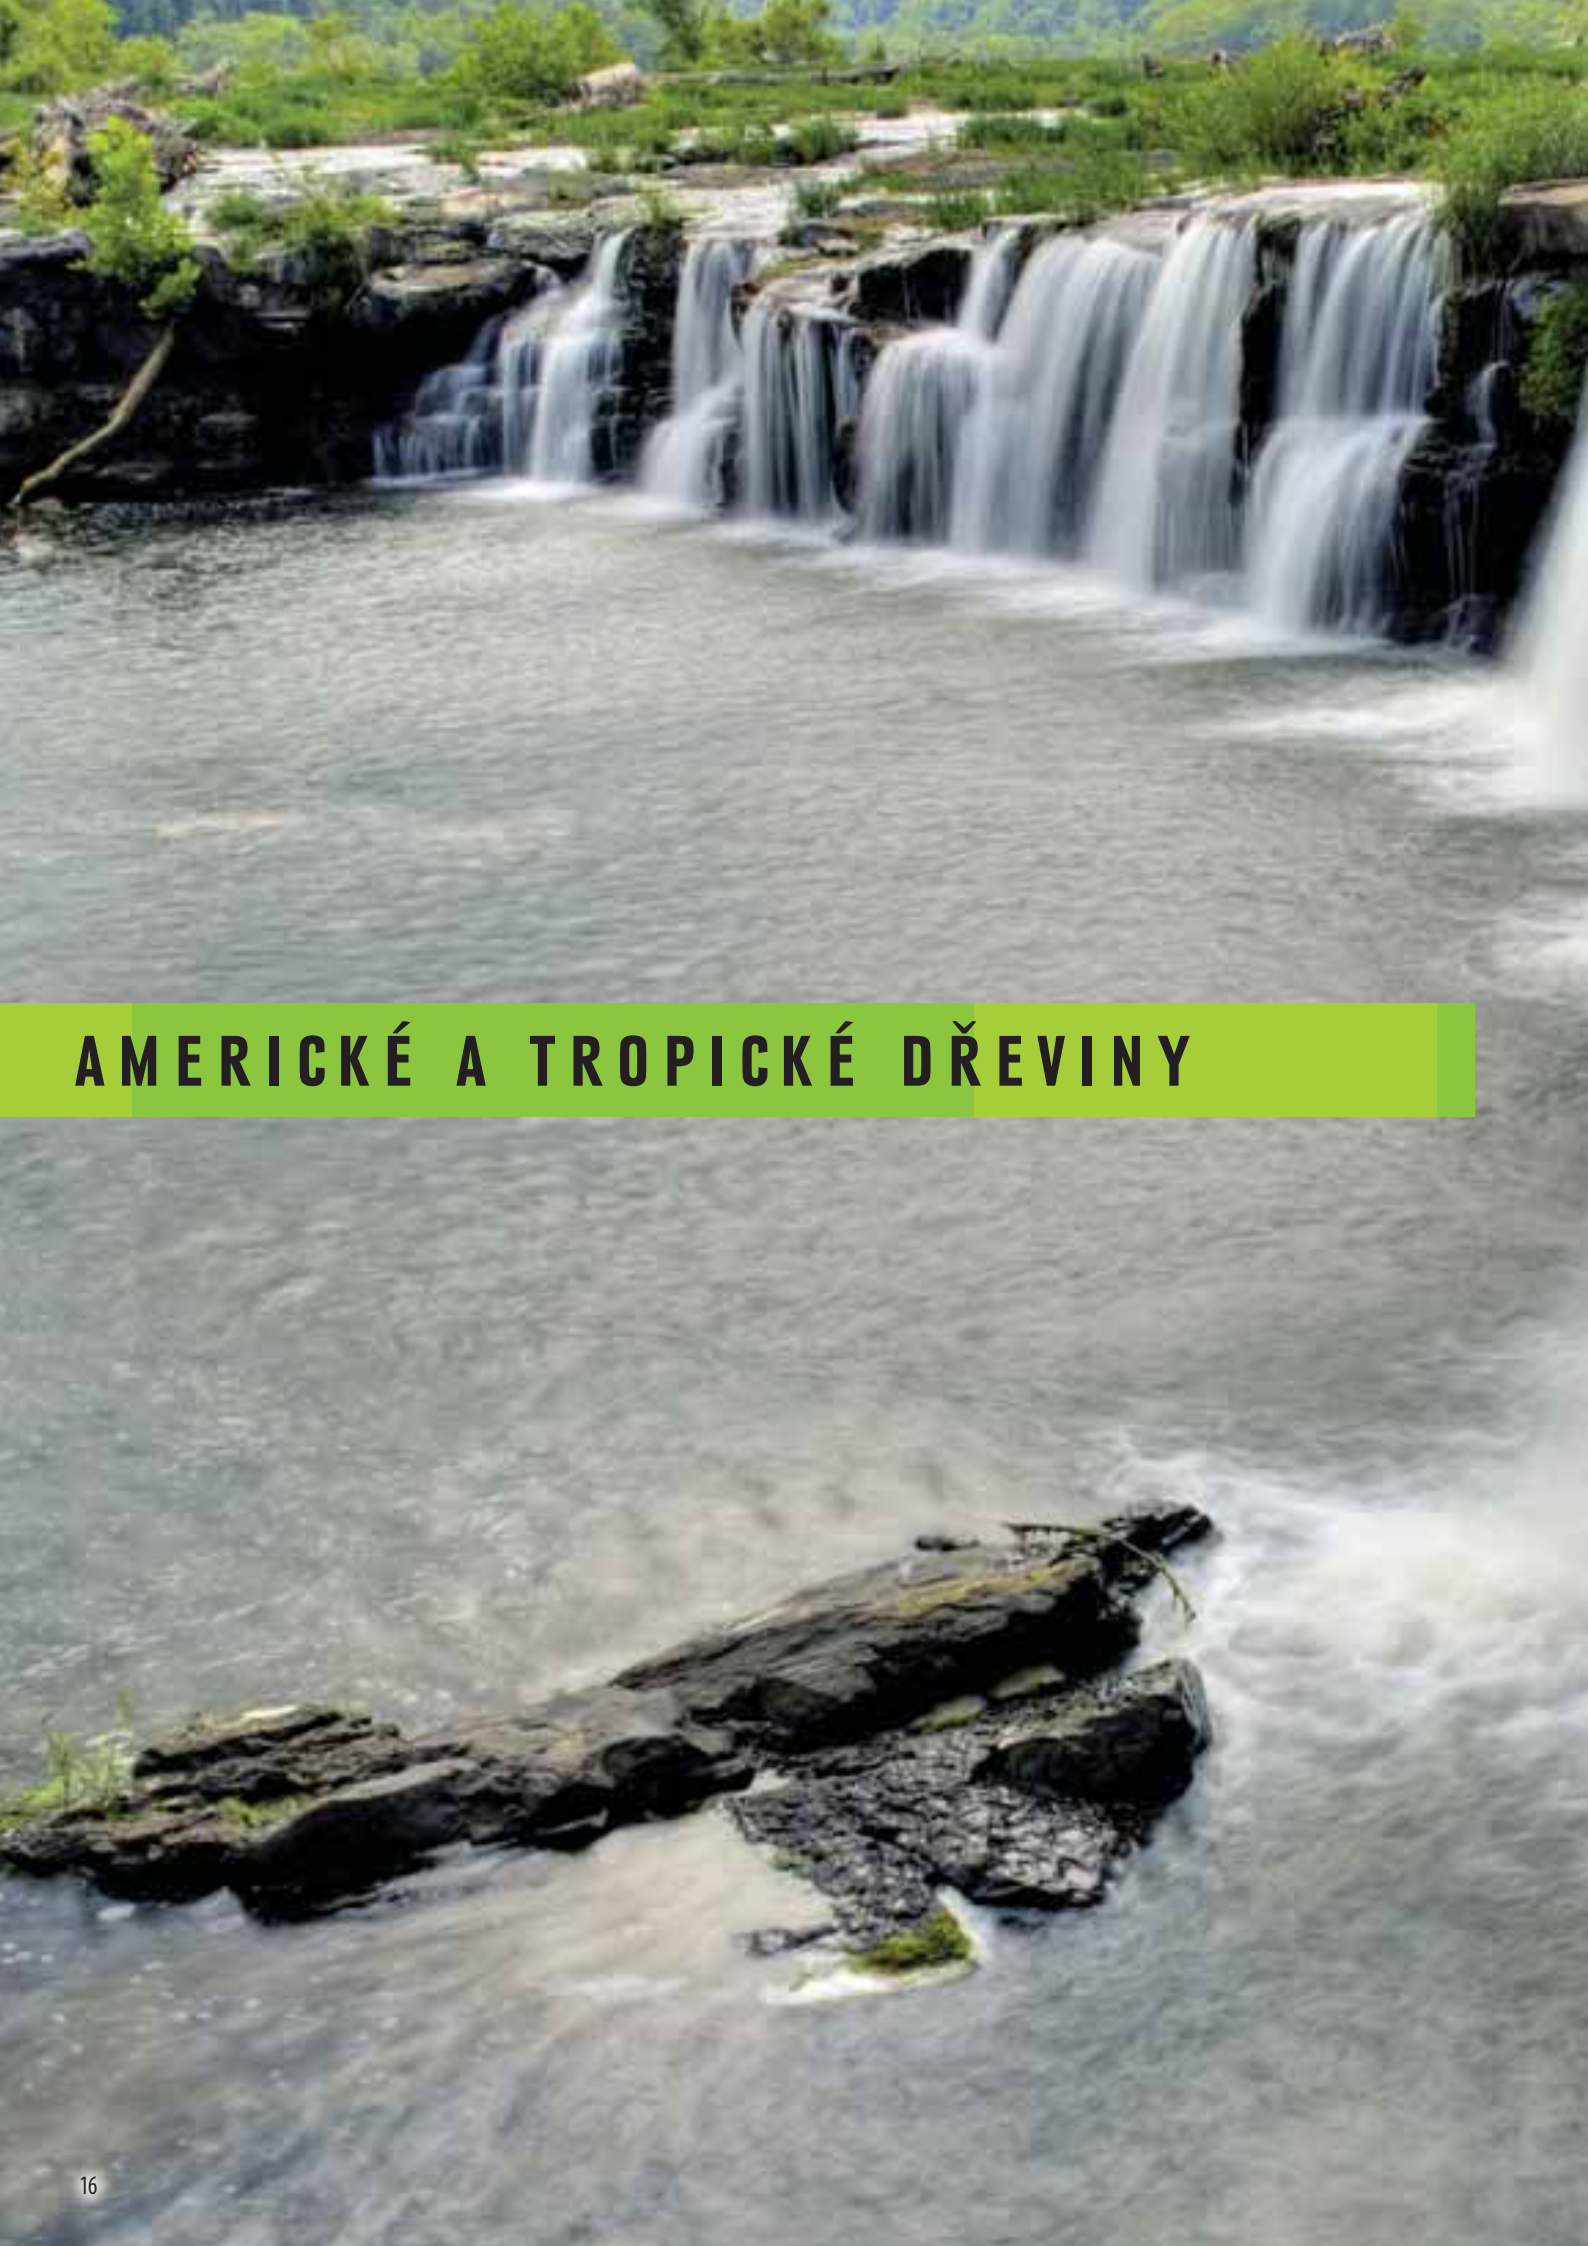

AMERICKÉ A TROPICKÉ DŘEVINY



OŘECH AMERICKÝ



JAVOR KANADSKÝ




JATOBA



MERBAU



WENGE

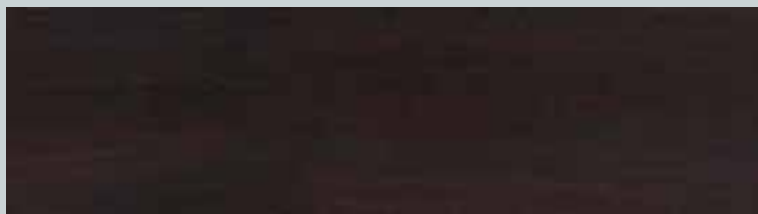

DOUSSIE



OŘECH AMERICKÝ

Americký typ dřeva, které roste také v Evropě. Známy také jako ořešák černý. Má tvrdší dřevo.



1



OŘECH AMERICKÝ



2



OŘECH AMERICKÝ



3



OŘECH AMERICKÝ



JAVOR KANADSKÝ

Pochází z Ameriky, má jemnou strukturu a vlákno. Jeho charakteristickou barvou je bílá s růžovým odstínem. Bělové dřevo nelze oddělit. Nepravé jádro je charakteristické žlutohnědou barvou – někdy se zelenočerným odstínem, které nekopíruje vzor letokruhů.



1



JAVOR KANADSKÝ
NATUR



3



JAVOR KANADSKÝ
NATUR



JATOBA

Brazílské třešňové dřevo pocházející z Jižní Ameriky s hnědavě červenou barvou a silnou strukturou. Má velmi výrazné vlákno v určitých řezech s tmavohnědými a černými odstíny. Nádherné dřevo s teplými barvami.



1



i

JATOBA



3



i

JATOBA



MERBAU

Pochází z Asie, barva jeho dřeva je od žlutočervené až po černěhnědou. Vyznačuje se silnou strukturou s relativně velkými póry, ale vlákno má střední. U pórů lze pozorovat nahromadění minerálů, což vytváří žluté proužky.



MERBAU




MERBAU



W E N G E

Černohnědé dřevo se žlutými proužky, pocházející z Afriky. Má silnou strukturu. U vzhledu dominuje barva před vláknem.

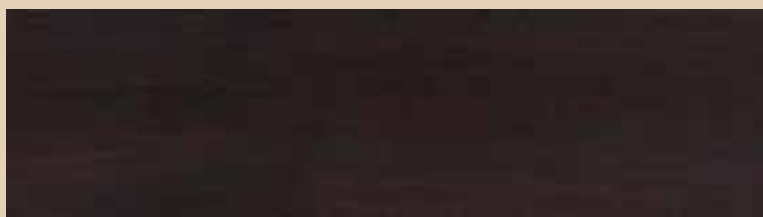

WENGE



WENGE



DOUSSIE

Pochází z Afriky a vyznačuje se žlutými, nahnědlými a načervenalými odstíny barev. Má homogenní strukturu s kresbou typickou pro exotický vzor.



DOUSSIE



NÁVOD K POKLÁDCE TRÍVRSTVÝCH PARKET BEFAG


Vážený zákazníku,

kvalitní hotové parkety BEFAG, které jste si zakoupil, dodají estetický a trvanlivý povrch do vašich místností za předpokladu, že budete dodržovat následující montážní pokyny.

PŘÍPRAVA:

1. Před instalací třívrstvé parketové podlahy si prosím pečlivě prostudujte **Záruční podmínky a instrukce k pokládce a údržbě**, které obdržíte společně s dokladem o zakoupení zboží.
2. Všechny ostatní stavební a montážní činnosti – např. malování, instalace příslušenství apod., by měly být dokončeny před pokládkou parket. Tím se vyhnete drobným poškozením nebo škrábancům na povrchu parket. V případě dodatečných prací zakryjte dřevěnou podlahu tak, abyste zabránili jakémukoliv poškození během prací.
3. Prověřte podklad: Musí být bezprašný, hladký, pevný a suchý. Prověřte rovinatost podkladu pomocí dvoumetrové latě. Jestliže nerovnosti podkladu přesahují 2 mm, je nutné podklad vyrovnat. Dále je nutné změřit absolutní vlhkost podkladu. Nesmí překročit hodnotu 2,5 %. Zkontrolujte relativní vlhkost vzduchu v místnosti. Musí mít hodnotu od 40 % do 60 % při běžné pokojové teplotě.
4. U nových staveb a u všech nových betonových podlah položte nejprve parotěsnou fólii a spoje překryjte přes sebe minimálně o 10 cm.
5. Položte podložku pohlcující zvuk kroků (tzv. kročejový hluk). Můžete použít materiál o tloušťce 3 mm – například polyuretanovou pěnu, plst, korek nebo vlnitou lepenku.
6. Otevřete alespoň tolik balíků hotových parket, kolik spotřebujete na celou podlahu a prozkoumejte jejich obsah: Můžete si povšimnout jistých rozdílů v odstínech barev jednotlivých dílů, daných přirozenou strukturou přírodního dřeva. Pokud náhodou najdete defektní díl, neinstalujte jej, ale dejte jej stranou a my vám jej vyměníme. V případě již nainstalovaného defektního dílu není možná jeho reklamacie.

POKYNY K INSTALACI PARKET BEFAG SE SYSTÉMEM PANLOC

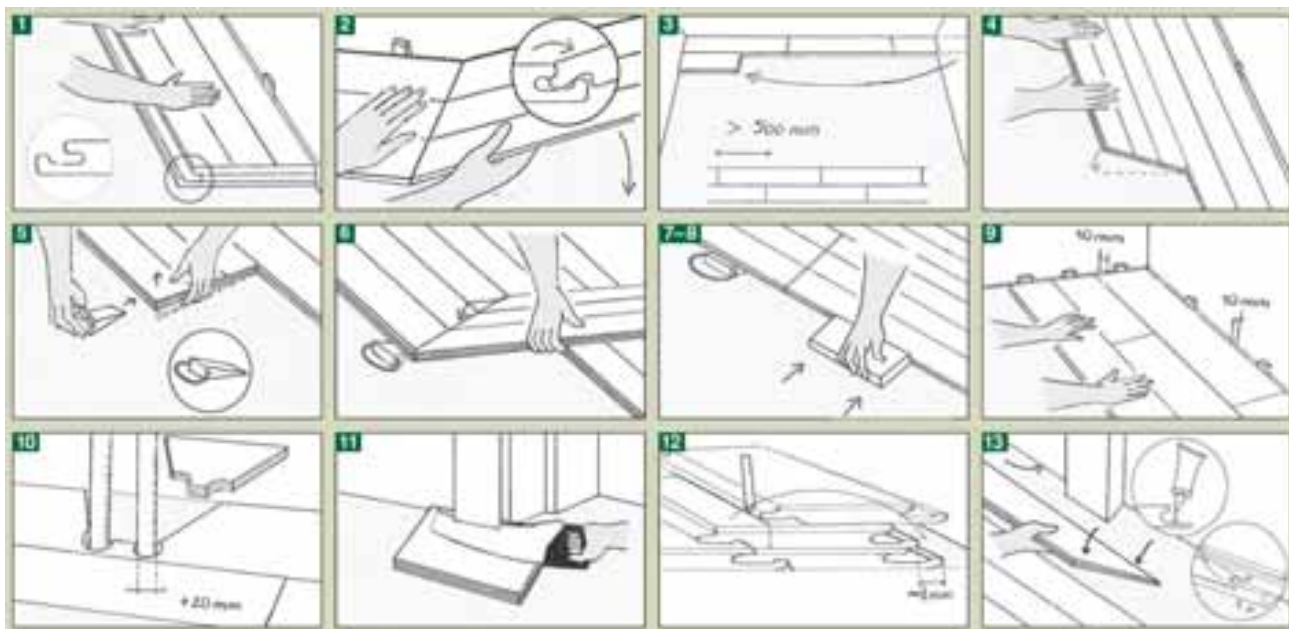

1. Umístěte první parketovou desku tak, jak ji vidíte na obrázku: Postupujte zleva doprava, napříč k hlavnímu zdroji světla a s perkem ke stěně. Ponechte alespoň 10 mm mezeru u stěny (dilatační spára) pomocí vymezovacích vložek.
2. Přitlačte další podlahovou desku k první pod úhlem 20° a položte ji. Dále pokračujte stejným způsobem po celé délce první řady. Poslední desku první řady přiřízněte s ohledem na ponechání odpovídající dilatační spáry. Před instalací odstraňte případné nečistoty a odřezky. Nečistoty mohou způsobit určité napětí a pnutí v podlaze.
3. Začněte druhou řadu dílem, který vám zbyl po odřezání na konci první řady. Mějte na paměti, že přesah čel dílců mezi jednotlivými řadami musí být minimálně 500 mm.
4. Usadte první desku druhé řady pod úhlem 20° do řady první. Myslete na to, že hrany obou desek se musí dotýkat po celé délce – můžete si pomoci poklepáváním přes dřevěný špalík. Přitlačte k podlaze.
5. Podložte klínkem konec již umístěné desky do úhlu přibližně 20°.
6. Zasuňte čelo další desky pod úhlem 20° do předešlé desky a zatlačte dolů.
- 7–8. Dřevěným špalíkem doklepejte desku na své místo, odstraňte klínek a lehce přitlačte. Těsného spoje docílíte jemným poklepáváním špalíkem. Pokračujte v montáži tímto způsobem.
9. Po dokončení tří řad je nutné zkontrolovat a upravit klínky mezi podlahou a stěnou.
10. V případě procházejícího potrubí je nutné dodržet vhodné kompenzační spoje. Průměr otvoru musí být alespoň o 20 mm větší než průměr trubky. Nalepte odřezaný kus zpět na místo a překryjte otvory krytkami trubek.
11. Obložení dveří můžete odříznout na přesný rozměr tak, že na podlahu položíte zbytek parket a po odříznutí obložení můžete parketu zasunout pod dveře.
12. Poslední řadu parket je nutné přiříznout na správnou šířku. Je nutné zachovat požadovanou dilatační spáru: žádný dílec se nesmí dotýkat stěny nebo jiné pevné stavební konstrukce. Ve dveřích doporučujeme podlahu přerušit. Pokud mezi místnostmi není dveřní práh, použijte k zakrytí mezery přechodový profil.
13. V jistých případech – např. pokud má být deska umístěna pod zárubně nebo nízké radiátory – odstraňte okraj zámku a naneste trochu lepidla tak, jak je znázorněno na obrázku. Dílec horizontálně spojte poklepáním dřevěným špalíkem. Výsledkem je lepený spoj. Nakonec odstraňte distanční klínky a namontujte krycí prvky.

DŮLEŽITÉ: V případě podlahového vytápění je nutno dodržet specifická pravidla. Před nákupem si prosím vyžádejte podrobné informace.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ PARKET BEFAG

POUŽÍVÁNÍ: V průběhu používání parket BEFAG je nutné je chránit před jakýmkoliv extrémními škodlivými vlivy a jakýmkoliv znečištěním. Před dveřmi je nutné používat rohožku, která zachytí drobné pískové částice, které jsou velmi nebezpečné pro lakovaný povrch parket. Podkladní vrstvu (například kousek plsti) je nutné umístit pod nohy nábytku nebo přilepit k nim, aby byl povrch parket chráněn před poškrábáním. Velké zatížení, které působí na povrch parket v malých bodech, je velmi nebezpečné. Je důležité vědět, že různá dřeva mají mírně odlišnou tvrdost, ale že vysoké a ostré podpatky zanechávají značky i na parketách, které jsou vyrobeny z toho nejtvrďšího dřeva. Kolečka kolečkových židlí mají velmi nepříznivý dopad na povrch parket. Je nutné ji v každém případě chránit pomocí speciální podložky. **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:** Hotové parkety jsou podlahovou krytinou s již nalakovaným povrchem, takže po instalaci nevyžadují žádné lakování. K čištění hotových parket používejte mírně vlhký (velmi málo mokrý) hadr. Během používání je nutné podlahu chránit před vlhkostí. Nepoužívejte prosím mop. Skvrny, které nejsou ředitelné vodou, je nutné ihned odstranit jejich ředidly (s výjimkou silně žíravých sloučenin). Chemickému čištění je však nutné se pokud možno vyhnout. Před obnovením opotřebovaného laku je nutné starý lak odstranit obroušením pomocí jemného smirkového papíru (P 120 – P 150). Vznikající prach je nutné z povrchu opatrně odstraňovat. Povrch je poté nutno nalakovat v několika vrstvách. Před nanesením další vrstvy je nutné povrch zdrsňit pomocí jemného smirkového papíru. Před lakováním

je nutné provést zkoušku lakování. Po provedení zkušebního nalakování je nutné pečlivě zkontrolovat přilnavost laku, zabarvení nové vrstvy a kvalitu povrchu. Zahajte přelakování celé podlahy pouze tehdy, pokud jste s výsledkem této zkoušky spokojeni. Před nákupem laku se poraďte se zkušeným odborníkem (doporučený typ laku na parkety a na odpovídající ředidlo). Potřebu celkového přelakování parket lze značně oddálit používáním běžně prodáváných materiálů pro údržbu parket, což vyžaduje jejich pravidelné používání. **UVĚDOMTE SI PROSÍM:** Dřevo, přestože je ve zpracované formě, je „živý“ materiál, a stejně jako lidé citlivě reaguje na extrémní klimatické podmínky. Aby se lidé i parketová podlaha cítili dobře, je nutné správné klima v místnosti. V případě pokojové teploty 20°C to znamená relativní vlhkost vzduchu 45–55 %. Pokud bude relativní vlhkost vzduchu trvale nebo často nižší než jsou uvedené hodnoty, může se během topné sezóny parketová podlaha extrémně vysušit, což bude mít za následek vznik spár mezi panely a dokonce i v rámci jednotlivých panelů. Toto je přirozenou vlastností dřeva. Abyste tomu zabránili, je nutné během topné sezóny průběžně kontrolovat vlhkost a teplotu vzduchu a doplňovat vzdušnou vlhkost pomocí umělého zvlhčování. **DŮLEŽITÉ:** Tyto parkety jsou vyrobeny ze dřeva a v malé míře odrážejí rozdílnou charakteristiku a strukturální odlišnosti přírodního dřeva i v dané vysoké kvalitativní třídě. To znamená, že vzorky parket uvedené v našem katalogu se mohou od skutečných mírně lišit.

Požadavky na úspory energie a pocit vysokého komfortu velmi přispěly k rozšíření podlahového vytápění. **Parkety Befag** jsou vhodné pro **podlahové vytápění**.

Pro tento účel doporučujeme parkety, které jsou v katalogu označeny tímto symbolem: 

Při projektování a instalaci systému vytápění, dále při instalaci parket a při provozu systému vytápění je nutné dodržovat určité pokyny. Vyžádejte si pro tento účel

Instrukce k pokládce BEFAG na podlahové vytápění.



INFORMACE O PRODUKTU

TVRDOST PODLE BRINELLA



Tyto údaje jsou informativní

TVRDOST PODLE BRINELLA

STRUKTURA OBSAHU:

– tři lepené vrstvy s tvrdým povrchem

OŠETŘENÍ POVRCHU:

- lak: Nano Protector 7 vrstev, UV akrylový lak, zvýšená odolnost proti poškrábání
- přírodní olej: průmyslový olej s vysokým obsahem sušiny
- mořidlo, lak: Nano Protector 5 nebo 7 vrstev, UV akrylový lak, barevný základní lak, zvýšená odolnost proti poškrábání

EMISE FORMALDEHYDU: E-1



BALICÍ A PŘEPRAVNÍ JEDNOTKY

- jeden balík = 6 desek parket = 2,534 m²
- obal balíku: fólie
- jedna paleta = 35 balíků = 88,69 m²
- hmotnost parket cca: 8 kg/m²
- rozměry parkety – délka x šířka x tloušťka: 2 200 x 192 x 14 mm
- rozměry balíku: 2 200 x 196 x 90 mm
- jedna paleta / 5 x 7 = 35 balíků / 2 200 x 950 x 630 mm



21
let
ZÁRUKA

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PŘEPRUVU A UKLÁDÁNÍ DOKONČENÝCH PARKET:

- parkety musí být přepravovány v suchém a čistém prostředí
- parkety musí být skladovány v suchém a čistém prostředí, které je chráněno před vlivou počasí
- při skladování a pokládání parket je důležitá optimální vlhkost a teplota
- optimální vlhkost vzduchu je 50–60 % při 20°C

POSKYTUJEME ZÁRUKU 21 LET NA VŠECHNY NAŠE VÝROBKY.





Výrobce:

BAKONYERDŐ ZRT. PARKETTAGYÁRA (PARQUET FACTORY)

H-8308 Zaláp, Kültérület

Phone: (+36-87) 510-805

Fax: (+36-87) 510-807

e-mail: befagsales@bakonyerdo.hu

www.befagparquet.com



Dovozce:

STEP STYLE, spol. s r. o., Lazická 393/70A

772 00 Olomouc, Česká republika

Tel.: +420 585 225 411

Fax: +420 558 246 212

e-mail: post@stepstyle.cz

www.stepstyle.cz

Prodejce: